


OCZYSZCZACZ POWIETRZA

KLARTA FORSTE 3

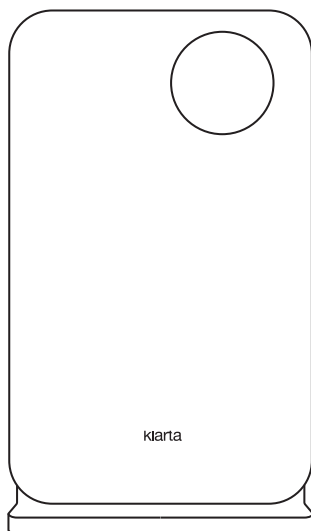

INSTRUKCJA OBSŁUGI

klarta

SPIS TREŚCI

1. Środki ostrożności.....	3
2. Opis produktu	6
Opis funkcji panelu sterowania	7
Pozostała zawartość opakowania.....	7
Pilot zdalnego sterowania	7
Sposoby demontażu i instalacji panelu przedniego	8
Umieszczenie oczyszczacza powietrza	9
Zakładanie filtrów	10
Zapoznanie się z funkcjami poszczególnych filtrów	13
3. Sposób użycia	15
Opis panelu sterowania z wyświetlaczem.....	15
Uruchomienie oczyszczacza powietrza	16
Ręczne dopasowanie mocy nawiewu.....	16
Tryb SLEEP – tryb nocny	17
Resetowanie filtrów i tryb jonizacji	17
4. Konserwacja i sposoby czyszczenia	18
Czyszczenie oczyszczacza powietrza.....	18
Konserwacja czujnika	19
Czyszczenie siatki filtra wstępnego	22
Wymiana filtrów	22
Nieużywanie przez dłuższy czas	25
Sugerowana częstotliwość dokonywania wymiany filtrów	25
5. Postępowanie w przypadku awarii	26
6. Pozostałe informacje	28

1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

W celu uniknięcia obrażeń u siebie i innych osób oraz uszkodzenia mienia należy postępować zgodnie z poniższymi środkami ostrożności.

Jeśli zasilanie urządzenia uległo uszkodzeniu, jego wymianę w celu uniknięcia niebezpieczeństwa należy powierzyć producentowi urządzenia lub centrum usług serwisowych. Procedura serwisowa oraz adresy placówek znajdują się na stronie internetowej: **www.klarta.pl/kontakt**.

OSTRZEŻENIA

- **Nie wolno dotykać wtyczki zasilającej mokrymi rękami.**

W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym.

- **Zabrania się stosowania napięcia zasilającego innego niż wskazane na urządzeniu.**

Do zasilania należy stosować prąd zmienny o napięciu 220-230 V. W przeciwnym wypadku może dojść do przegrzania i pożaru lub trwałego uszkodzenia urządzenia.

- **W celu uniknięcia uszkodzenia kabla zasilającego i gniazda:**

- » Zabrania się cięcia, odrapywania, ponownego dopasowywania, nadmiernego odkształcania, zginięcia, skręcania i pociągania za kable zasilające. Nie można stawiać żadnych ciężkich obiektów na kablach i wtyczkach.
- » Używanie uszkodzonych kabli może spowodować porażenie prądem elektrycznym, spięcie i pożar.

- **Nie wolno otwierać ani dokonywać zmian w oczyszczaczu powietrza bez pozwolenia.**

Demontowanie oczyszczacza powietrza lub dokonywanie w nim zmian bez pozwolenia może spowodować porażenie prądem elektrycznym, awarię lub pożar. Skutkuje to również utratą gwarancji.

- **Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia, należy upewnić się, że zasilanie jest odłączone.**

W przeciwnym wypadku urządzenie może się samoistnie uruchomić i spowodować porażenie prądem elektrycznym.

- **Przed uruchomieniem oczyszczacza powietrza należy upewnić się, że wtyczka została prawidłowo włożona do gniazda zasilającego, a samo gniazdko działa prawidłowo.**

W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym, przegrzania, a nawet pożaru. Nie wolno używać uszkodzonej wtyczki ani poluzowanego gniazda zasilającego.

- **Należy regularnie czyścić wtyczkę zasilającą.**

Jeśli na wtyczce zasilającej zbiera się kurz, może dojść do uszkodzenia jej izolacji, a w konsekwencji do pożaru. Należy wyjąć wtyczkę zasilającą i wyczyścić ją suchą szmatką (nie wolno używać mokrej szmatki). Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, powinno zostać odłączone od źródła zasilania.

- **Nie wolno umieszczać żadnych metalowych przedmiotów przy wylocie powietrza lub otworach wlotowych.**

W przeciwnym wypadku może dojść do ich kontaktu z wewnętrznymi elementami i skutkować porażeniem elektrycznym lub uszkodzeniem urządzenia.

UWAGA

W przypadku wystąpienia poniższych sytuacji, należy **natychmiast wyłączyć zasilanie**:

- awaria któregośkolwiek z przetęczników,
- wyrzucanie bezpieczników instalacji elektrycznej,
- nadmierna temperatura kabli lub wtyczek,
- zapach spalenizny, nienaturalne dźwięki, porażenie prądem elektrycznym,
- wszelkie inne anomalie i awarie.

- **Do czyszczenia oczyszczacza powietrza nie wolno używać rozpuszczalników takich jak benzen, rozcieńczalnik itp. Należy trzymać urządzenie z dala od aerozoli stosowanych do odstraszania owadów.**

W przeciwnym wypadku oczyszczacz powietrza może ulec uszkodzeniu lub może dojść do spięcia prowadzącego do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

- **Nie można używać oczyszczacza powietrza w pomieszczeniu, w którym obecne są pestycydy. Środki chemiczne mogą się kumulować we wnętrzu urządzenia, a następnie wydostawać się, powodując ryzyko dla zdrowia.**

Po użyciu środków owadobójczych pomieszczenie należy dokładnie przewietrzyć, a dopiero następnie użyć oczyszczacza powietrza.

- **Należy utrzymywać obudowę urządzenia w suchym stanie.**

W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru na skutek spięcia.

- **Podczas wyjmowania wtyczki zasilającej, należy przytrzymać ją i nie ciągnąć za kable.**

Może to spowodować spięcie lub uszkodzenie kabli, skutkujące pożarem lub porażeniem elektrycznym.

- **Nie wolno używać oczyszczacza powietrza w pomieszczeniu, w którym występują cząsteczki tłuszczów.**

Na przykład użycie w kuchni może skrócić żywotność filtra oczyszczacza powietrza.

- **Niniejsze urządzenie nie powinno być używane jako wentylator.**



- **Nie wolno stosować oczyszczacza powietrza przy zbyt wysokiej temperaturze, w warunkach wysokiej wilgotności.**

Używanie urządzenia na przykład w łazienkach może spowodować upływ prądu grożący porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.


- **Należy trzymać urządzenie z dala od substancji lotnych i łatwopalnych obiektów, a w szczególności iskiei.**

W przeciwnym wypadku może dojść do pożaru.


2. OPIS PRODUKTU

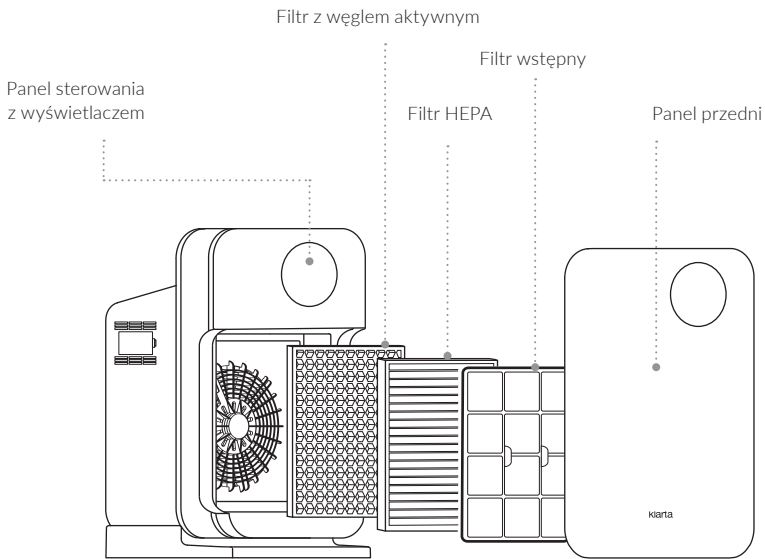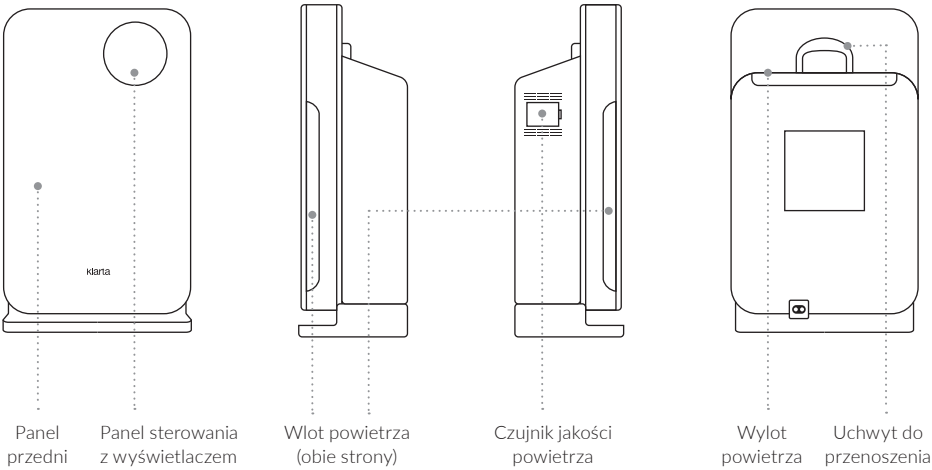

2.1. Opis funkcji panelu sterowania

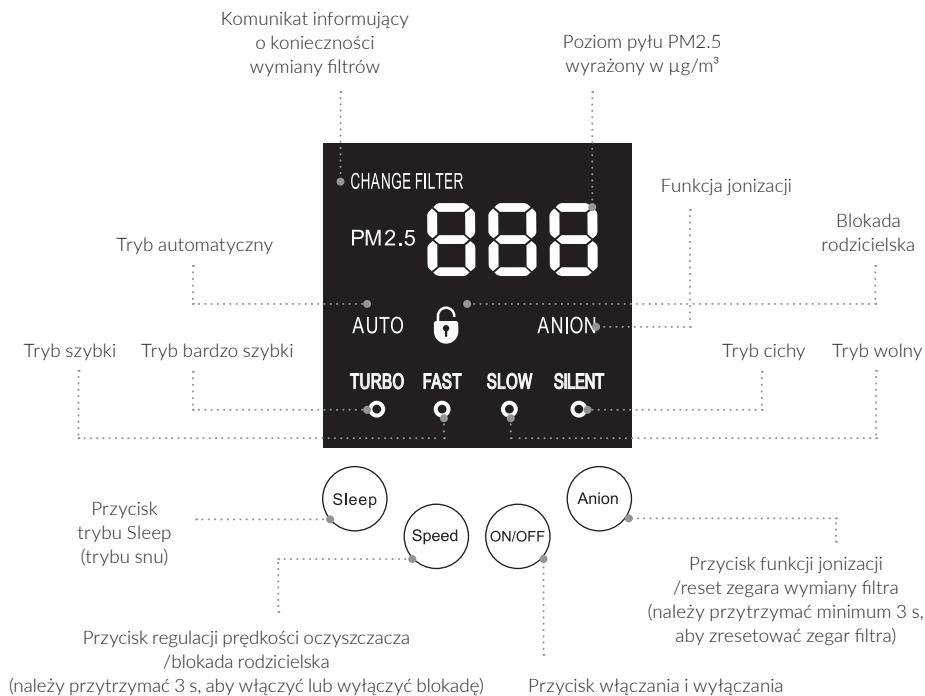


2.2. Pozostała zawartość opakowania

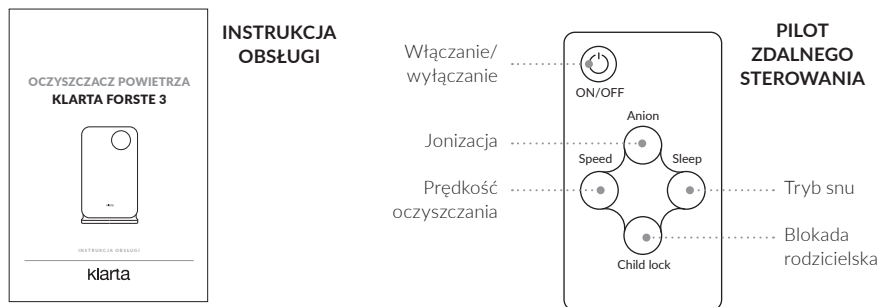

2.3 Sposoby demontażu i instalacji przedniego panelu

① Sposób demontażu przedniego panelu

Należy chwycić za wyżłobienie po obu stronach przedniego panelu i delikatnie pociągnąć górną część w swoją stronę, aby odblokować magnetyczną blokadę drzwi. Następnie wystarczy pociągnąć dolną część, żeby całkowicie zdemontować przedni panel.

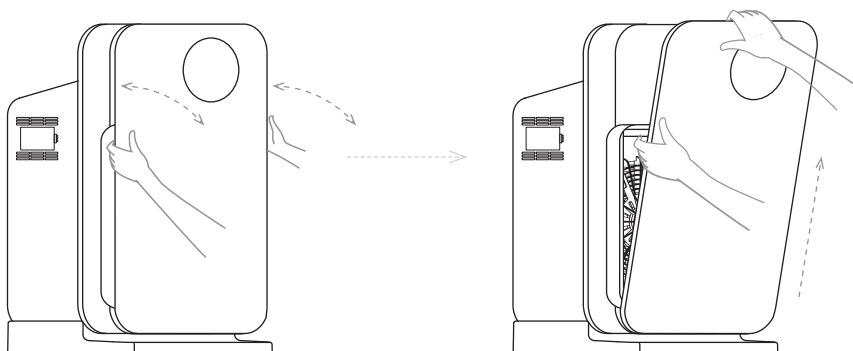


UWAGA

Wyjęcie panelu przedniego nie wymaga użycia siły.
Siłowe wyjmowanie panelu może spowodować uszkodzenie elementów montażowych.

② Sposób instalacji przedniego panelu


Aby ponownie założyć przedni panel, należy dopasować i włożyć jego dolne wypustki do wyżłobień urządzenia, a następnie docisnąć górną część, aż do zadziałania magnetycznej blokady drzwi.

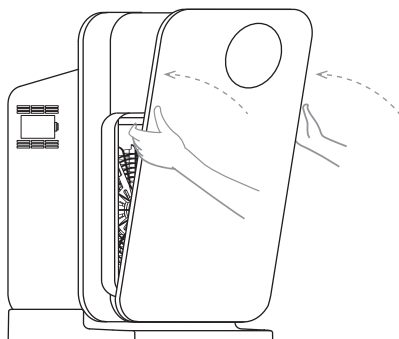

2.4 Umieszczenie oczyszczacza powietrza

W celu zapewnienia odpowiedniej cyrkulacji w pomieszczeniu, niezbędne jest pozostawienie przynajmniej 20 cm wolnej przestrzeni pomiędzy wlotami powietrza po obu stronach urządzenia a powierzchnią ściany lub zastoną.

Należy również upewnić się, że przestrzeń pomiędzy wylotem a tylną ścianą wynosi przynajmniej 20 cm. Odległość od telewizora lub radia powinna wynosić co najmniej 1 metr.

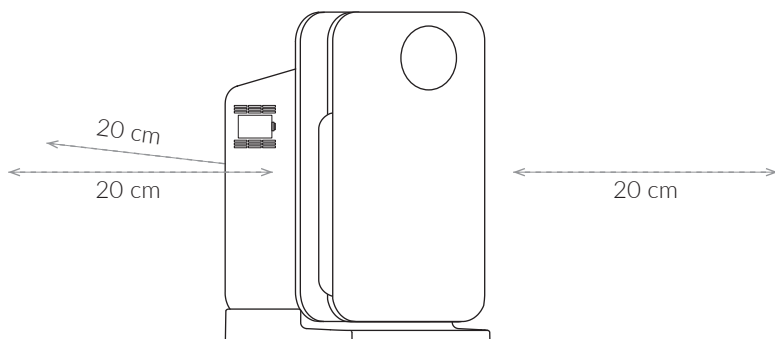

Zaleca się używać jeden oczyszczacz powietrza do jednego pomieszczenia, gdyż przepływ powietrza między pomieszczeniami w typowym budownictwie jest utrudniony. Jeśli powierzchnia pomieszczenia przekracza maksymalną powierzchnię pracy urządzenia, w celu utrzymania dobrej jakości powietrza należy zastosować dwa oczyszczacze.

Jeśli urządzenie jest używane w tym samym miejscu przez dłuższy czas, ściana wokół wylotu powietrza może ulec zabrudzeniu. Zabrudzenie to wynik następującego nad wylotem oczyszczacza uderzania dużej ilości powietrza czystego pomieszanego z powietrzem brudnym.

Aby zapewnić odpowiednią wentylację i wysoką wydajność, wejścia i wyloty powietrza nie mogą być zablokowane.

2.5 Zakładanie filtrów

INFORMACJA

Do prawidłowej pracy w oczyszczaczu powietrza wszystkie filtry muszą być prawidłowo zamontowane.

Należy rozpakować każdy filtr z folii, a następnie umieścić je w oczyszczaczu powietrza.

UWAGA

Przed zakładaniem/wymianą filtrów, należy upewnić się, że wtyczka zasilająca została odłączona od źródła zasilania.

Nie można używać oczyszczacza bez zainstalowanych filtrów.

Przed użyciem trzeba wyjąć każdy filtr z folii!


WSKAZÓWKA

Zaleca się zachować ostrożność podczas instalacji przedniego panelu; a w szczególności uważać na swoje dłonie.

MONTAŻ FILTRÓW KROK PO KROKU:



① Przygotowanie urządzenia

Należy wyjąć oczyszczacz powietrza z opakowania i ustawić go na stabilnej, płaskiej powierzchni.

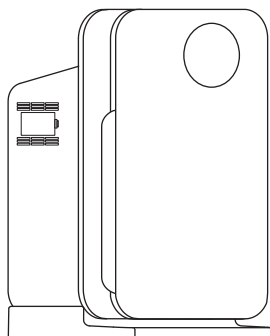


2 Demontaż przedniego panelu

W tym celu trzeba chwycić za wyżłobienie po obu stronach przedniego panelu i delikatnie pociągnąć górną część w swoją stronę, aby odblokować magnetyczną blokadę drzwi. Teraz wystarczy pociągnąć dolną część, żeby całkowicie zdemontować przedni panel.

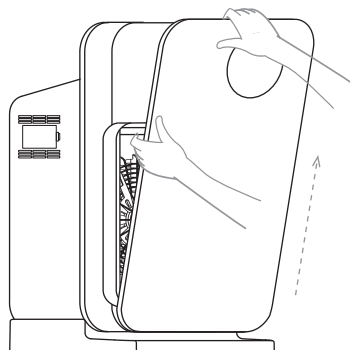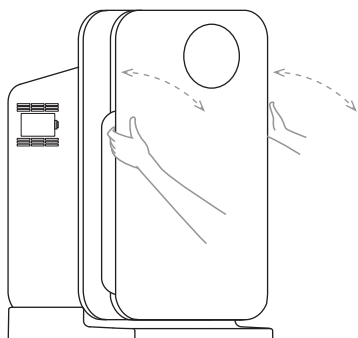


3 Usunięcie zużytych filtrów

W przypadku nowo zakupionego oczyszczacza krok ten należy pominąć.

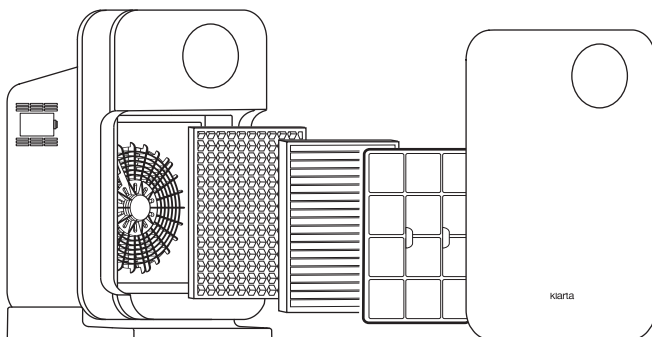


4 Wypakowanie filtrów z folii

Każdy filtr zapakowany jest w folię ochronną, którą trzeba zdjąć.

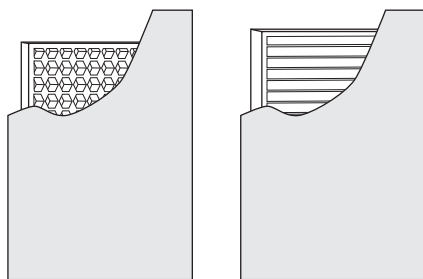


5 Umieszczenie filtrów w oczyszczaczu

Należy zainstalować filtry w kolejności: filtr węglowy, filtr HEPA, filtr wstępny. W przypadku dwóch pierwszych w prawidłowym montażu pomogą strzałki, które wskazują kierunek wkładania filtra. Na zewnątrz powinny być widoczne nazwa filtra oraz uchwyt do wyjmowania go, a w przypadku filtra wstępnego wypustki ułatwiające wyciąganie.

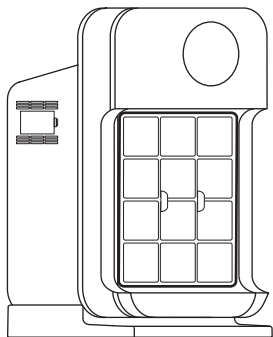

6 Montaż przedniego panelu

Aby ponownie założyć przedni panel, należy dopasować i włożyć jego dolne wypustki do wyżłobień urządzenia, a następnie docisnąć górną część, aż do zadziałania magnetycznej blokady drzwi. W trakcie wykonywania tego kroku zaleca się uważać na dźwięk.

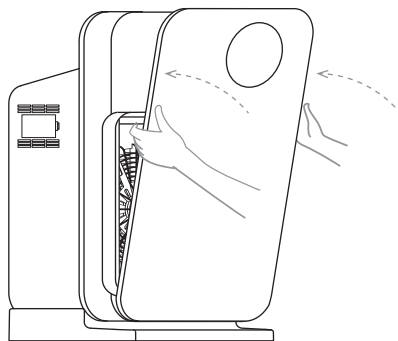


7 Reset zegara wymiany filtrów


Po wymianie filtrów zegar można zresetować tylko przez panel dotykowy (nie z pilota), poprzez przytrzymanie przez minimum 3 sekundy przycisku anion.

2.4 Zapoznanie się z funkcjami poszczególnych filtrów


Filtry w zestawie z urządzeniem

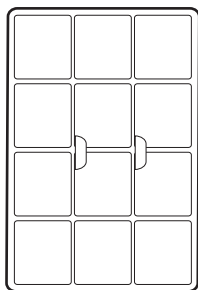

Filtr wstępny

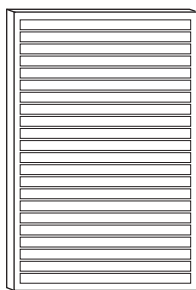


Filtr HEPA

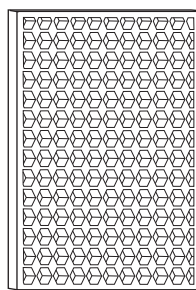

Filtr z węglem aktywnym

4 etapy oczyszczania powietrza

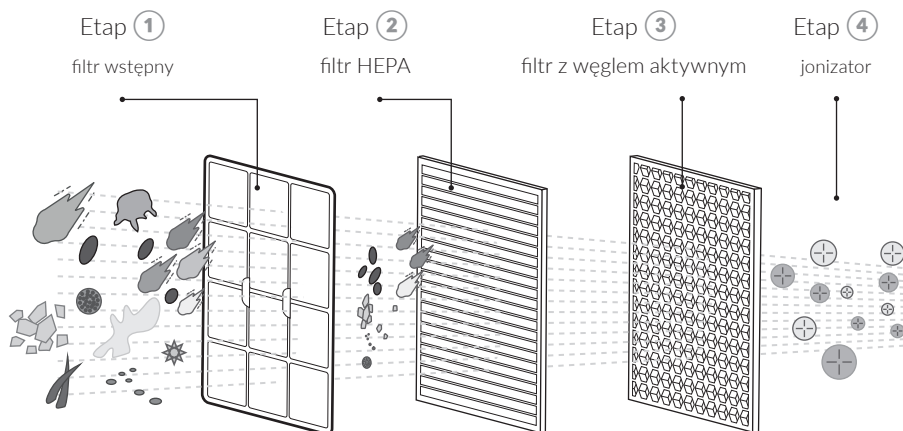

1 FILTR WSTĘPNY

Filtr wstępny zatrzymuje duże zanieczyszczenia, takie jak kurz, sierść zwierząt, włosy itp.

Ten element nie wymaga wymiany, a jedynie regularnego czyszczenia, gdyż zgromadzone na nim zanieczyszczenia można łatwo usunąć ściereczką albo odkurzaczem.

2 FILTR HEPA

Filtr HEPA odgrywa podstawową rolę w walce ze smogiem, ponieważ usuwa z powietrza pyły zawieszone PM1, PM2.5 i PM10. Wychwytuje także zarodniki pleśni, alergen roślin, zwierząt i roztocze oraz bakterie i wirusy.

3 FILTR Z WĘGLEM AKTYWNYM


Węgiel aktywny pochłania szkodliwe gazy, m.in. formaldehyd i pozostałe lotne związki organiczne, a także gazowe składniki dymu tytoniowego. Dodatkowo eliminuje związki odpowiedzialne za brzydkie zapachy.

4 JONIZACJA POWIETRZA

Jonizacja polega na emisji jonów ujemnych (anionów), które łączą się z cząsteczkami niektórych zanieczyszczeń i ułatwiają ich usuwanie. Technologia ta wspomaga proces oczyszczania powietrza z wirusów, bakterii, kurzu, pyłków roślinnych i zarodników pleśni. Wytwarzane jony przywracają równowagę między kationami i anionami, co korzystnie wpływa na samopoczucie człowieka.

3. SPOSÓB UŻYCIA

3.1 Panel sterowania z wyświetlaczem

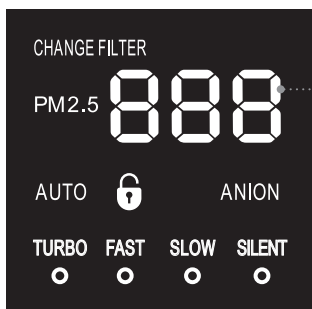

Poziom pyłu PM2.5
wyrażony w $\mu\text{g}/\text{m}^3$

UWAGA

Czujnik jakości powietrza przeznaczony jest do użytku w warunkach domowych. Stężenie pyłu PM2.5 prezentowane jest w skali 0-999 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.


UWAGA

Przycisk jest klawiszem dotykowym. Dotknięcie palcem przycisku jest wykrywane przez oczyszczacz. Gdy palec zostaje zdjęty z przycisku, oczyszczacz zaczyna działać.

PIERWSZE UŻYCIE

① Podłączenie urządzenia do zasilania


Po włożeniu wtyczki do źródła zasilania oczyszczacz wydaje dźwięk. Wszystkie lampki wskaźnika zostają uruchomione przez system samokontroli, po czym migoczą dwa razy. Następnie wszystkie lampki wskaźnika gasną, a oczyszczacz wchodzi w tryb gotowości. Dzieje się tak za każdym razem, gdy urządzenie podłączone jest do zasilania.

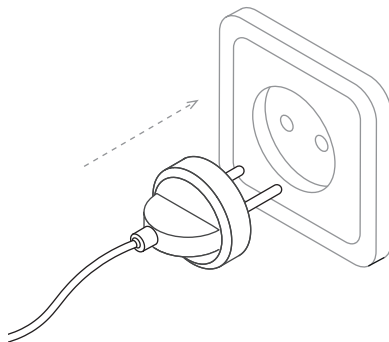

② Uruchomienie oczyszczacza powietrza

Aby uruchomić urządzenie, należy użyć przycisku ON/OFF. Po włączeniu oczyszczacz działa w trybie Auto – automatycznie wykrywa jakość powietrza i dopasowuje prędkość do aktualnego stężenia pyłu PM2.5. Zostają włączone wskaźnik zanieczyszczenia i zegar wymiany filtra.

Wskaźnik zanieczyszczenia powietrza nie pokazuje dokładnych wyników zaraz po włączeniu oczyszczacza. Prawidłowy poziom jest wyświetlany po 10 sekundach od uruchomienia.

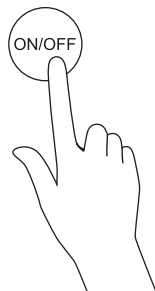

Przed pierwszym użyciem oczyszczacza nie jest konieczne przedmuchiwanie czujnika zanieczyszczeń. Taką czynność należy wykonać tylko wtedy, gdy dojdzie do zatkania sensora, czego skutkiem jest pojawienie się na wyświetlaczu liczby 999.

WSKAZÓWKA

Aby wyłączyć oczyszczacz powietrza, należy nacisnąć przycisk ON/OFF. Urządzenie wydaje wówczas sygnał dźwiękowy i wszystkie lampki na panelu dotykowym zostają wyłączone. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, zalecane jest wyjęcie wtyczki zasilającej z gniazdka.

③ Ręczne dopasowanie mocy nawiewu

W celu wyboru mocy nawiewu należy nacisnąć przycisk Speed. Oczyszczacz wydaje dźwięk, a prędkość wiatraka zmienia się między Turbo (bardzo szybko), Fast (szybko), Slow (wolno) i Silent (cicho) oraz trybem Auto. Za każdym razem włącza się odpowiednia lampka wskaźnika.

● Tryb Silent


Oczyszczacz pracuje w najwolniejszym trybie.

● Tryb Sleep

Oczyszczacz pracuje w najwolniejszym trybie (Silent), a podświetlenie panelu zostaje wyłączone.

● Tryb Auto

Oczyszczacz dopasowuje prędkość filtracji do jakości powietrza.

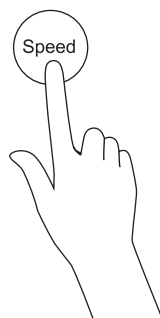

W tym trybie oczyszczacz powietrza dostosowuje prędkość filtracji do stężenia pyłu zawieszonego PM2.5. Zależność między trybem pracy a poziomem zanieczyszczeń jest następująca:

- tryb Silent – PM2.5 do 7 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.
- tryb Slow – PM2.5 od 8 do 15 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.
- tryb Fast – PM2.5 od 16 do 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.
- tryb Turbo – PM2.5 od 26 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ wzwyż.

④ Uruchomienie trybu Sleep (trybu snu)

Aby oczyszczacz wszedł w tryb Sleep (snu, czyli Silent z wyłączonym podświetleniem), należy nacisnąć przycisk Sleep.


Naciśnięcie dowolnego przycisku podczas pracy w trybie Sleep powoduje wyjście z niego – oczyszczacz powraca do poprzedniego trybu i lampki na wyświetlaczu zostają włączone.

W trybie Sleep nie działa funkcja jonizacji.




⑤ Korzystanie z blokady rodzicielskiej

Aby włączyć blokadę rodzicielską, należy nacisnąć i przytrzymać przez około 3 s przycisk Speed na panelu sterowania albo przycisk Child lock na pilocie. Powtórne skorzystanie z jednego z tych przycisków spowoduje wyłączenie blokady.

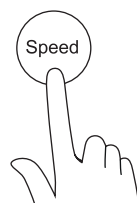

⑥ Funkcja jonizacji

W celu uruchomienia lub wyłączenia funkcji jonizacji, należy nacisnąć przycisk Anion na panelu sterowania albo na pilocie

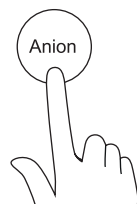

⑦ Resetowania zegara wymiany filtra

W przypadku zużycia filtrów na wyświetlaczu pojawia się napis „CHANGE FILTER” („Wymień filtr”). Po dokonaniu wymiany konieczne jest zresetowanie zegara filtra. W tym celu należy nacisnąć przycisk Anion na panelu sterowania i przytrzymać go przez minimum 3 s. Czynność tę można wykonać wyłącznie poprzez panel, a nie z pilota.

4. KONSERWACJA I SPOSOBY CZYSZCZENIA

Przed czyszczeniem urządzenia należy upewnić się, że wtyczka zasilająca została wyjęta z gniazdka.

Nie można zanurzać urządzenia w wodzie ani żadnym innym płynie.

Nie można używać do czyszczenia żrących lub łatwopalnych środków czyszczących.

Nie można oczyszczać filtra HEPA i węglowego.

Czyszczenie oczyszczacza powietrza

Zalecane jest regularnie czyszczenie oczyszczacza powietrza wewnątrz i na zewnątrz, aby uniknąć zbierania się kurzu.

- ① Należy użyć miękkiej i suchej szmatki lub odkurzacza z miękką końcówką, aby usunąć kurz z oczyszczacza.
- ② Należy użyć miękkiej i suchej szmatki, aby wyczyścić wlot i wylot powietrza.

Konserwacja czujnika

Jeśli wartości PM2.5 wydają się być zawyżone lub gdy wyświetlacz wskazuje liczbę 999, istnieje prawdopodobieństwo, że czujnik się zapylił. Należy wówczas przedmuchać czujnik sprężonym powietrzem.

W tym celu trzeba odłączyć oczyszczacz od prądu, zdjąć klapkę (mała klapka z lewej strony urządzenia), a następnie dmuchnąć w otwór z czujnikiem sprężonym powietrzem i sprawdzić czy działa już prawidłowo. Jeśli wartości nadal są zawyżone, czynność należy powtarzać aż do skutku.

Czyszczenie filtra wstępnego

INFORMACJA

Aby zapewnić optymalną wydajność, należy regularnie czyścić filtr wstępny. Zalecane jest częste (przynajmniej raz na 2 tygodnie) kontrolowanie jego stanu, a w razie potrzeby usunięcie zanieczyszczeń.

Przed konserwacją urządzenia trzeba odłączyć zasilanie i wyjąć wtyczkę.


Do czyszczenia filtra należy użyć mokrej ściereczki lub delikatnego detergentu. Można również wykorzystać odkurzacza działający na niskich obrotach.

UWAGA


Oczyszczanie jest zalecane jedynie w przypadku filtra wstępnego. Nie zaleca się odkurzania i czyszczenia kolejnych filtrów (HEPA i węglowego).

4.1 Czyszczenie filtra wstępnego krok po kroku

① Zatrzymanie pracy oczyszczacza powietrza

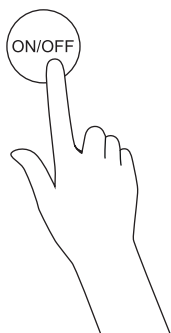


② Wyjęcie wtyczki zasilającej

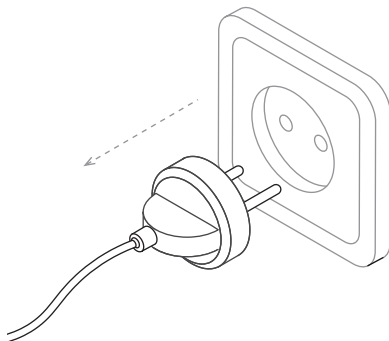


3 Demontaż przedniego panelu

Należy chwycić za wyżłobienie po obu stronach przedniego panelu i delikatnie pociągnąć górną część w swoją stronę, aby odblokować magnetyczną blokadę drzwi. Następnie wystarczy pociągnąć dolną część, żeby całkowicie zdemontować przedni panel.

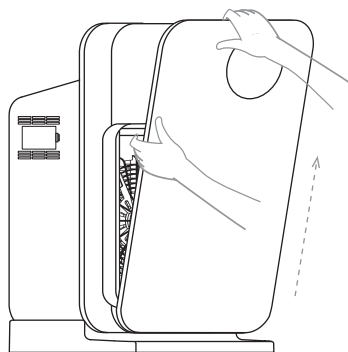


4 Oczyszczenie filtra wstępnego

Filtr wstępny należy wyczyścić zgodnie z zaprezentowanymi w instrukcji wskazówkami, wykorzystując miękką ścierkę (opcjonalnie z dodatkiem łagodnego detergentu) albo działający na niskich obrotach odkurzacz.

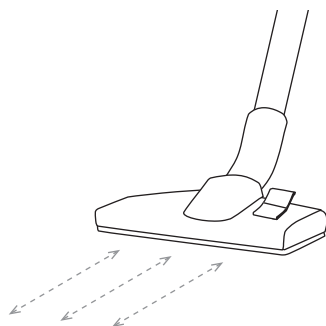


5 Ponowny montaż filtra wstępnego w oczyszczacz

W przypadku czyszczenia filtra wstępnego na mokro ponowne zamontowanie go jest dopuszczalne wyłącznie po dokładnym osuszeniu.

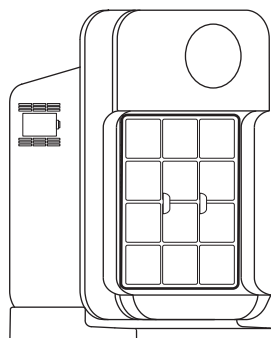


6 Instalacja przedniego panelu


Aby ponownie założyć przedni panel, należy dopasować i włożyć jego dolne wypustki do wyżłobień urządzenia, a następnie docisnąć górną część, aż do zadziałania magnetycznej blokady drzwi.

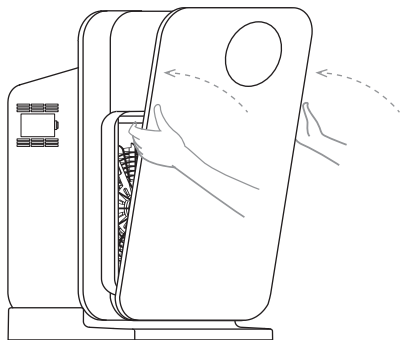

7 Włożenie wtyczki zasilającej do gniazdka

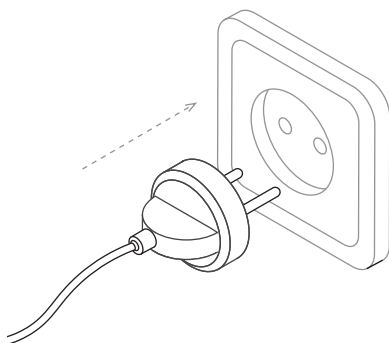

8 Ponowne uruchomienie oczyszczacza

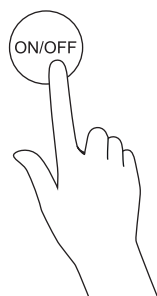


4.2 Wymiana filtrów

INFORMACJA

Kiedy żywotność filtrów węglowego i HEPA dobiega końca, na wyświetlaczu pojawia się czerwony komunikat „CHANGE FILTER” i oczyszczacz wydaje ciągły sygnał dźwiękowy, trwający 5 sekund, po czym wszystkie lampki gasną, a urządzenie przestaje pracować.

Filtr wstępny nie podlega wymianie, tylko okresowej konserwacji.

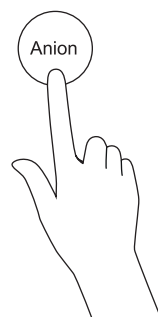

UWAGA


Przed rozpoczęciem wymiany filtrów należy wyłączyć oczyszczacz i odłączyć kabel zasilający.

WSKAZÓWKA



Należy zdjąć plastikową folię ze wszystkich filtrów przed umieszczeniem ich w oczyszczaczu i upewnić się, że etykieta filtra po jednej stronie skierowana jest ku górze.

WYMIANA FILTRÓW KROK PO KROKU

- 1 Wyświetlenie komunikatu „CHANGE FILTER”

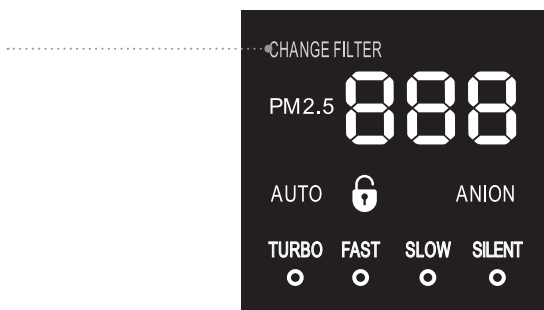


② Zatrzymanie pracy oczyszczacza i odłączenie wtyczki zasilającej

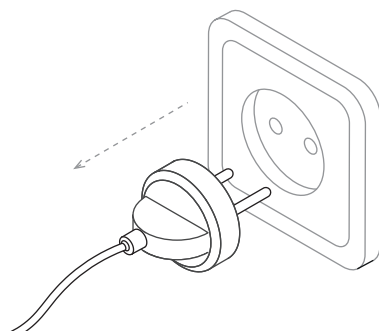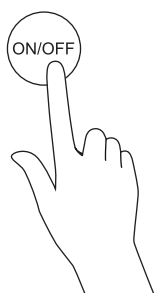


③ Demontaż przedniego panelu


Należy chwycić za wyżłobienie po obu stronach przedniego panelu i delikatnie pociągnąć górną część w swoją stronę, aby odblokować magnetyczną blokadę drzwi. Następnie wystarczy pociągnąć dolną część, żeby całkowicie zdemontować przedni panel.

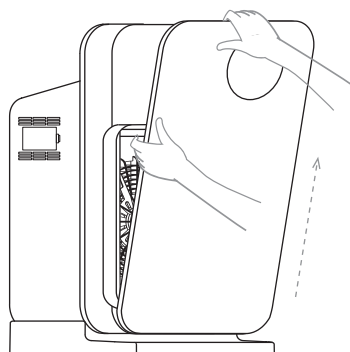

④ Wyjęcie wszystkich filtrów

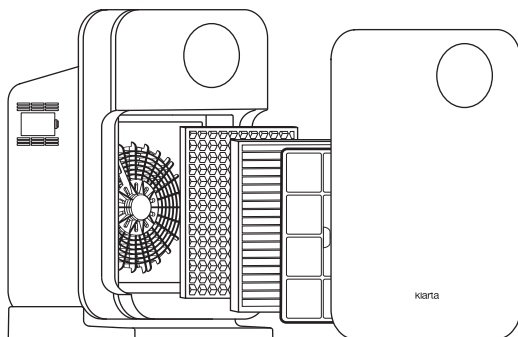


- 5 **Odpakowanie z folii nowego filtra HEPA oraz filtra węglowego**

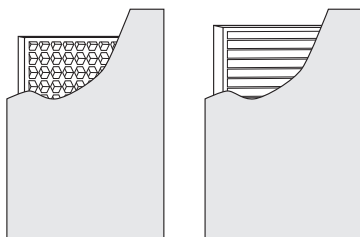


- 6 **Instalacja nowych filtrów**


Najpierw należy włożyć filtr węglowy, potem filtr HEPA, a na koniec ponownie zamontować filtr wstępny.

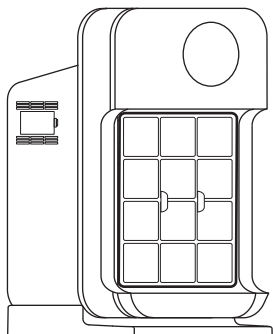

- 7 **Ponowny montaż przedniego panelu**

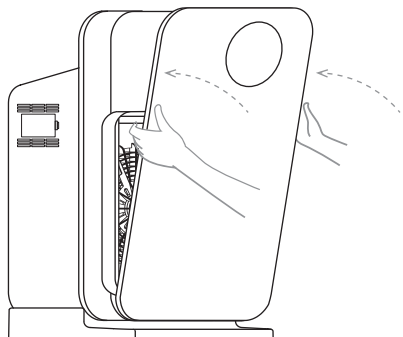

- 8 **Włożenie wtyczki zasilającej do gniazdka i uruchomienie oczyszczacza**

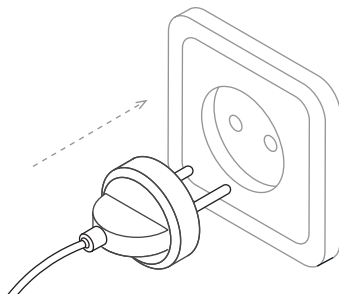

9 Reset zegara wymiany filtra

Należy nacisnąć przycisk Anion na panelu sterowania i przytrzymać go przez minimum 3 s, aż zniknie komunikat o konieczności wymiany filtrów. Czynność tę można wykonać wyłącznie poprzez panel, a nie z pilota.



SUGEROWANA CZĘSTOTLIWOŚĆ WYMIANY FILTRÓW

Żywotność filtra HEPA i filtra węglowego wynosi teoretycznie 12 miesięcy. Rzeczywista żywotność jest uzależniona od jakości powietrza, w którym oczyszczacz jest użytkowany. Czym brudniejsze powietrze, tym filtry szybciej się zapełniają. Filtry mogą dobrze funkcjonować znacznie dłużej niż 12 miesięcy.

Urządzenie informuje o konieczności wymiany filtrów już po 3600 godzinach pracy – należy wówczas skontrolować organoleptycznie zużycie filtra HEPA i w razie potrzeby dokonać wymiany. Wymiany należy dokonać, jeśli materiał filtracyjny ma kolor ciemnoszary lub czarny. Razem z filtrem HEPA należy wymienić filtr węglowy.

Po wyświetleniu komunikatu „CHANGE FILTER” oczyszczacz nie będzie działał do chwili, gdy filtry zostaną wymienione/licznik zostanie zresetowany.

UWAGA

Przed dokonaniem wymiany filtrów, konieczne jest wyłączenie oczyszczacza i odłączenie wtyczki zasilającej.

PRZECHOWYWANIE OCZYSZCZACZA NIEUŻYWANEGO PRZEZ DŁUŻSZY CZAS

Należy wyjąć wtyczkę zasilającą (w trybie czuwania nadal pobierana jest energia) i osuszyć wnętrze urządzenia (w przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia).

Następnie oczyszczacz należy umieścić w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu (nie można kłaść go na płasko lub do góry nogami, ponieważ mogłoby to spowodować uszkodzenie).

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU AWARII

Poniższa tabela zawiera listę prawdopodobnych awarii, mogących wystąpić w trakcie codziennego użytkowania. Jeśli wśród poniższych przykładów nie ma rozwiązania występującego problemu, należy skontaktować się z serwisem firmy Klarta.


① URZĄDZENIE NIE PRACUJE

→	<i>Przedni panel może być zainstalowany w nieodpowiedni sposób</i>	----->	<i>Należy zdjąć przedni panel i założyć go ponownie</i>
→	<i>Wtyczka zasilająca nie działa</i>	----->	<i>Należy wyjąć wtyczkę i włożyć ją ponownie</i>
→	<i>Uszkodzenie wtyczki zasilającej lub kabla</i>	----->	<i>Należy skontaktować się z serwisem</i>


② WIATRAK NIE DZIAŁA

→	<i>Urządzenie nie zostało uruchomione</i>	----->	<i>Należy podłączyć urządzenie do zasilania i włączyć je</i>
→	<i>Awaria silnika</i>	----->	<i>Należy skontaktować się z serwisem</i>
→	<i>Urządzenie znajduje się na nierównej powierzchni</i>	----->	<i>Należy przenieść urządzenie na równą i płaską powierzchnię</i>
→	<i>Do wnętrza dostały się ciała obce</i>	----->	<i>Należy skontaktować się z serwisem</i>


② WIATRAK NIE DZIAŁA *ciąg dalszy*

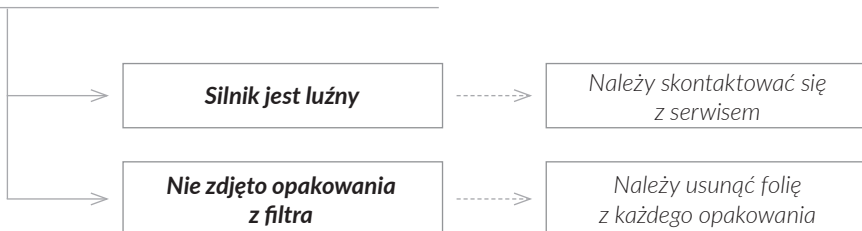

③ NISKA WYDAJNOŚĆ

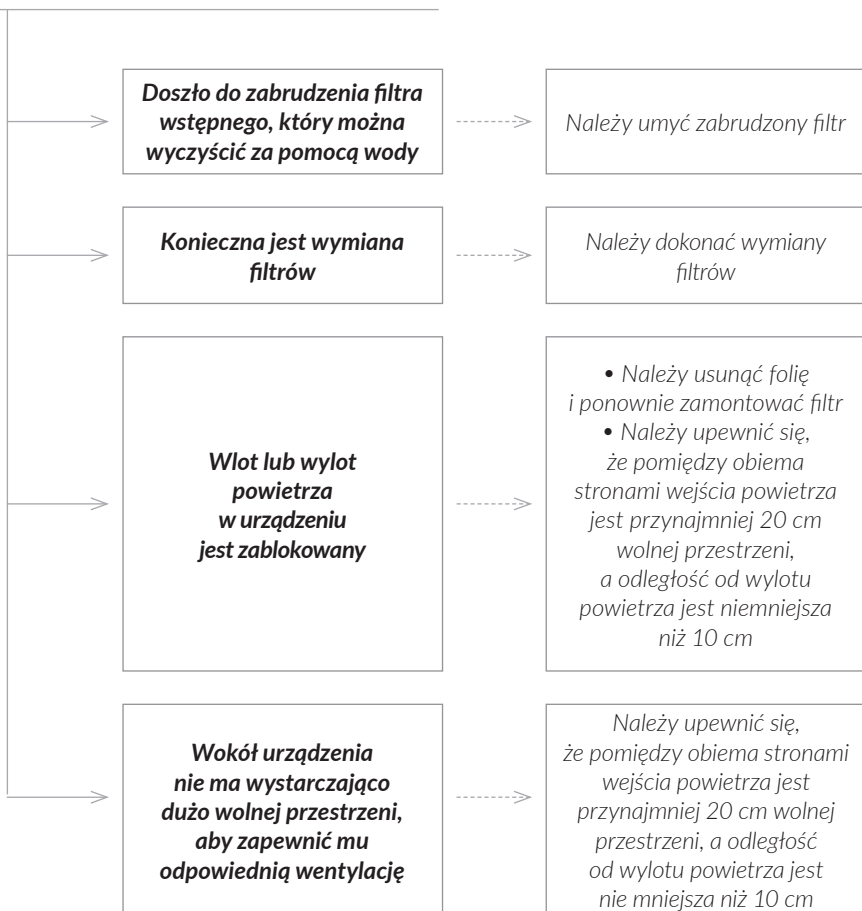

③ NISKA WYDAJNOŚĆ *ciąg dalszy*

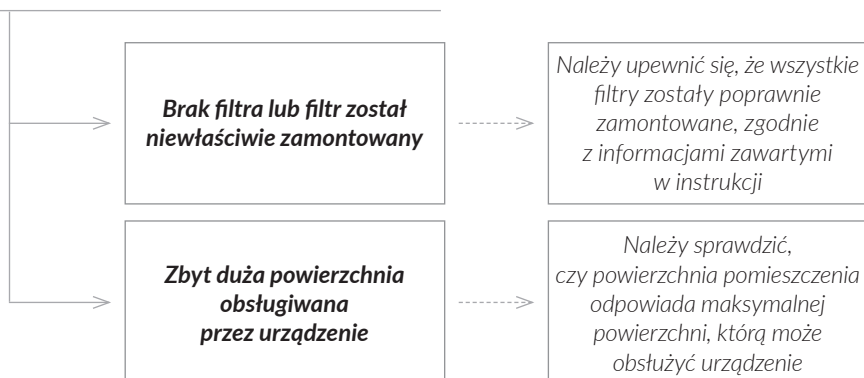

Model	Klarta Forste 3
Tryby pracy	Silent, Slow, Fast, Turbo, Sleep, Auto
Maksymalna wydajność oczyszczania (m³/h)	300
Moc (W)	5, 9, 20, 32 (Silent, Slow, Fast, Turbo)
Głośność pracy (dB)	24-54
Zalecany rozmiar pomieszczenia (m²)	Do 40
Prąd znamionowy	220-240V, 50Hz
Czujnik jakości powietrza	Laserowy czujnik pyłu zawieszonego PM2.5
Filtracja powietrza	Wstępny, HEPA E11, węglowy
Dodatkowe funkcje polepszające powietrze	Jonizacja z certyfikatem TÜV
Wymiary urządzenia (cm)	56,5 x 32,5 x 18
Waga urządzenia (kg)	6,2
Gwarancja	36 miesięcy
Wyposażenie	Oczyszczacz powietrza, pełen zestaw filtrów (wstępny, HEPA E11, węglowy), pilot zdalnego sterowania, instrukcja w języku polskim

6. POZOSTAŁE INFORMACJE

RECYKLING

Nie można wyrzucać urządzenia razem ze zwykłymi domowymi odpadami. Należy zapoznać się z lokalnymi zasadami dotyczącymi recyklingu elektrośmieci. Zużyte filtry powinny zostać wyrzucone do śmieci zmieszanych.

IMPORTER

Klarta Poland Sp. z o.o. sp.k.
ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa
sklep@klarta.pl, www.klarta.pl