


KLARTA AQVA

Oczyszczacz wody

klarta

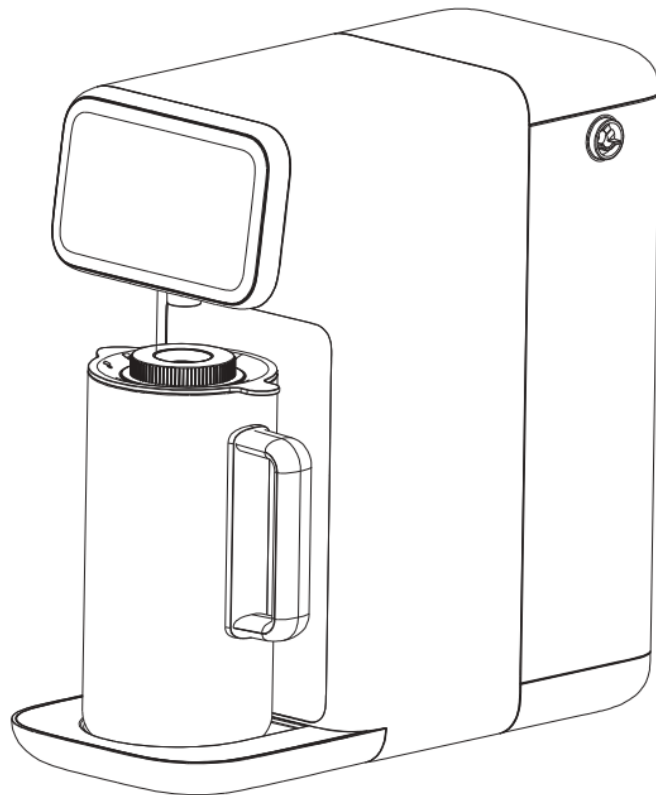

SPIS TREŚCI

1. PODSTAWOWE INFORMACJE.....	01
1.1 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI.....	01
1.2 PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM.....	02
1.3 OPIS ZESTAWU.....	03
1.4 OPIS PRODUKTU.....	04
1.5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA.....	05
2. PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA.....	06
2.1 PIERWSZE UŻYCIE.....	07
3. WYŚWIETLACZ I OBSŁUGA URZĄDZENIA.....	07
3.1 PANEL STEROWANIA.....	07
3.2 DOZOWANIE WODY.....	09
3.3 PRZYPOMNIENIE O WYMIANIE WODY.....	09
3.4 TRYB STANDBY (CZUWANIE).....	10
4. KONSERWACJA.....	10
4.1 PŁUKANIE.....	10
4.2 WYMIANA FILTRA PPC/ROC.....	11
1. Przypomnienie o żywotności filtra.....	11
2. Wymiana filtra krok po kroku.....	12
4.3 CZYSZCZENIE.....	14
1. Jeśli zamierzasz nie używać urządzenia przez dłuższy czas.....	14
2. Czyszczenie zbiornika na wodę.....	14
3. Odkamienianie.....	15
5. PYTANIA I ODPOWIEDZI.....	16
6. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.....	18

PODSTAWOWE INFORMACJE

1.1 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Uwaga:

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym rozdziale dotyczą bezpieczeństwa, koniecznie zapoznaj się z nimi przed pierwszym użyciem!

Wszystkie informacje zawarte w tym rozdziale dotyczą wyłącznie prawidłowego użytkowania urządzenia.

 ZAKAZ	 Tylko do użytku wewnętrznego. Nie wystawiaj na działanie promieni słonecznych, chroń przed deszczem.	 Nie wystawiaj na działanie temperatur niższych niż 0°C.	 Nie przechowuj łatwopalnych materiałów w pobliżu urządzenia.
 OSTRZEŻENIE	 W przypadku awarii urządzenia należy jak najszybciej odciąć dostęp do wody oraz odłączyć od zasilania elektrycznego. Skontaktuj się z pomocą techniczną Klarta (serwis@klarta.pl).		
 UWAGA	 Nie dokonuj samodzielnych napraw, aby zapobiec wyciekom i uszkodzeniom urządzenia. Inna ingerencja niż czyszczenie urządzenia i wymiana filtrów może skutkować utratą gwarancji.	 Upewnij się, że temperatura nalewanej do zbiornika wody wynosi 5-38°C	
	 Jeśli urządzenie nie będzie używane przez ponad 24 godziny, opróżnij wodę i odłącz je od zasilania. Osusz pojemnik i dzbanek.	 Aby zapewnić prawidłową pracę urządzenia, używaj tylko akcesoriów i filtrów Klarta.	


1.2 PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Otwórz opakowanie i wyjmij urządzenie oraz wszystkie akcesoria. Sprawdź zawartość zgodnie z listą, aby upewnić się, że nic nie zostało zgubione lub uszkodzone podczas transportu.


Filtry ROC i PPC są zainstalowane w urządzeniu.

1.3 OPIS ZESTAWU


Zawiera szklane elementy, zachowaj ostrożność!

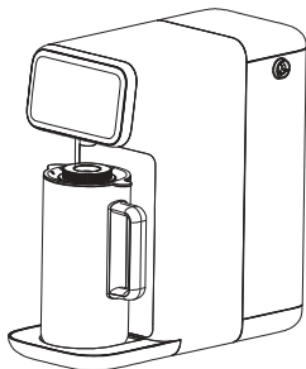

Dystrybutor wody
Karta Aqua

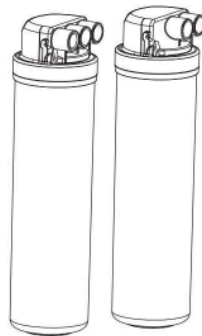

Filtr PPC i ROC
(zainstalowane w urządzeniu)

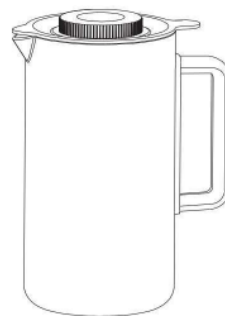


Szklany dzbanek



Szklany cylinder
na owoce




Filtr
remineralizujący



Instrukcja obsługi

1.4 OPIS PRODUKTU


1) Dystrybutor wody

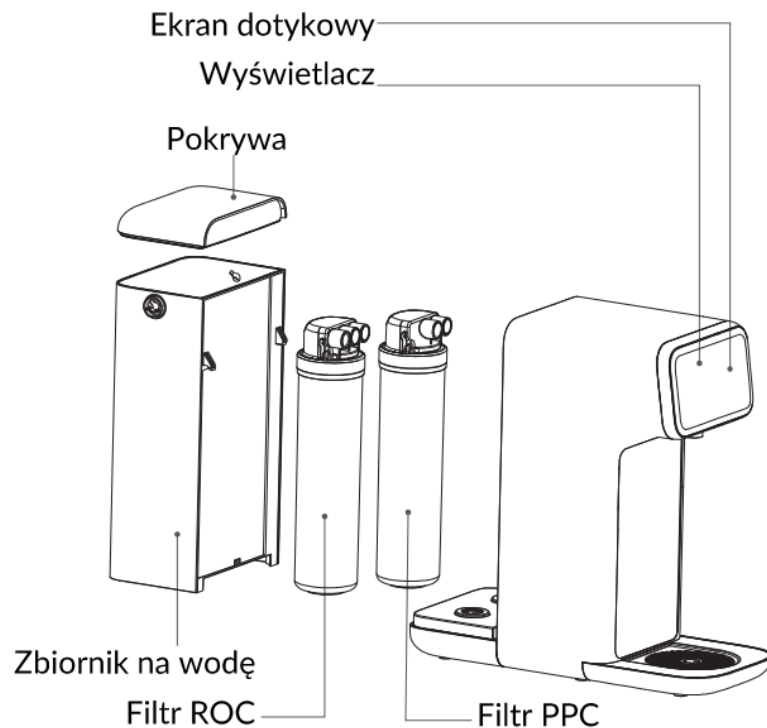

2) Szklany cylinder na owoce



3) System remineralizacji

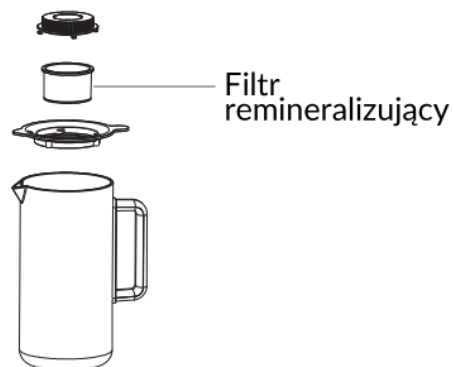

1.5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	Klarta Aqva
Wymiary produktu (dł. szer. wys.)	35,6 x 16 x 36,25 cm
Napięcie znamionowe	AC 100-240 V 60 / 50 Hz
Moc znamionowa	36 W
Wydajność	250 ml / min
Pojemność zbiornika i dzbanka	4 litry / 1,3 litra
Wymagania dotyczące wody zasilającej	Woda z sieci wodociągowej
Temperatura wody zasilającej	5-38°C
Temperatura otoczenia	4-40°C
Żywotność filtrów: Filtr PPC Filtr ROC Remineralizacyjny	12 miesięcy/2000 litrów 24 miesiące/3600 litrów 3 miesiące/100 litrów

Uwaga:

1. Nie zaleca się stosowania wody o wysokiej wartości TDS (ponad 500 ppm) jako wody surowej do filtracji, ponieważ wpływa to negatywnie na żywotność filtra.
2. Na szybkość filtracji mają wpływ jakość wody i jej temperatura. Gdy jakość wody nie spełnia normy, lub temperatura wody jest niższa niż 25°C, wówczas szybkość filtracji będzie niższa od wartości standardowej.

PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA

2.1 PIERWSZE UŻYCIE

1. Ustaw urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni. Upewnij się, że w pobliżu znajduje się gniazdo elektryczne. Podłącz przewód zasilający do gniazda.
 2. Weź zbiornik na wodę i napełnij go wodą z kranu do linii MAX.
 3. Upewnij się, że zarówno zbiornik wody, jak i dzbanek są stabilnie ustawione.
 4. Naciśnij przycisk wyboru ilości wody. Przy pierwszym użyciu zaleca się korzystać z opcji 1,2 litra.
 5. Naciśnij przycisk , a urządzenie rozpocznie przygotowywanie wody (około 3 min.).
 6. Wylej wodę z dzbanka i zbiornika na wodę, a następnie je wyczyść.
 7. Powtórz punkty od 3 do 6 **cztery razy**, aby można było korzystać z urządzenia.
- Pamiętaj, że woda NIE nadaje się do picia podczas tego procesu.

Uwaga:

1. Podczas wymiany wody należy odpowiednio wsunąć zbiornik. Między nim a urządzeniem nie powinno być żadnej szczeliny. W trakcie tego procesu normalnym zjawiskiem jest, że czysta woda staje się czarna lub szara. To efekt wypłukiwania cząstek węgla aktywnego podczas czyszczenia filtrów.

Wykonanie 4 cykli zajmuje około 30 minut.

2. Po wymianie filtra PPC/ROC również musisz wykonać 4 cykle zgodnie z powyższymi krokami, aby urządzenie osiągnęło stan, w którym można go używać.
3. Podczas pierwszego użycia normalnym zjawiskiem jest pojawienie się dużej liczby małych pęcherzyków w przefiltrowanej wodzie oraz niewielkie opóźnienie w wypływie wody.

WYŚWIETLACZ I OBSŁUGA URZĄDZENIA

3.1 PANEL STEROWANIA



	Ikona	Funkcja przycisku	Komunikat
Wybór ilości wody		Krótkie naciśnięcie przycisku powoduje wybór ilości wody.	 wyświetli wybraną ilość wody
Resetowanie filtra		Naciśnij i przytrzymaj  przez 3 sekundy, aż usłyszysz sygnał, PPC zacznie migać. Naciśnij  jeśli chcesz zmienić filtr na ROO . Następnie naciśnij  i przytrzymaj przez 3 sekundy (w ciągu 10 sekund), aż urządzenie wyda sygnał dźwiękowy. Licznik żywotności filtra został zresetowany. Odczekaj 5 sekund, aby automatycznie wyjść z trybu resetowania filtra.	Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, usłyszysz sygnał dźwiękowy, a ikona  będzie migać.
Płukanie ręczne		Krótko naciśnij przycisk, aby przez 30 sekund przepłukać membranę. Naciśnij ponownie, żeby zatrzymać proces.	Podczas płukania świeci się ikona 
Start, przygotowywanie wody		Naciśnij krótko, aby nalać wodę. Naciśnij ponownie, żeby zatrzymać nalewanie.	Podczas nalewania  wyświetla wartość TDS czystej wody.
Wskaźnik wymiany wody		/	Migające światło – przypomnienie o wymianie wody; Zgaszone światło – wymiana wody zakończyła się;
Wskaźnik TDS		Wskazania TDS dotyczą: w czasie filtrowania – pomiar dla wody po filtrowaniu (bez mineralizacji); wskaźnik Pure po filtracji – pomiar dla wody w zbiorniku; wskaźnik Raw	Wartość TDS (wskaźnik "PPM" świeci się) - woda surowa/woda przefiltrowana Objętość wody (wskaźnik "L" świeci się) - wybrana objętość

3.2 DOZOWANIE WODY

1. **Napełnianie wodą z kranu:** podnieś zbiornik wody i napełnij go wodą kranową do linii MAX.
2. **Wybór objętości:** naciśnij krótko  aby wybrać wymaganą objętość wody do picia (0,4 l/0,8 l/1,2 l) lub bezpośrednio przycisk Start, wówczas woda będzie nalewana bez przerwy.
3. **Wylewanie wody odpadowej:** kiedy  miga, w celu zapewnienia najlepszej jakości wody i żywotności filtra, wylej pozostałą wodę ze zbiornika i napełnij go nową wodą z kranu.

Uwaga:

1. Po nalaniu wody urządzenie może wydawać syczący dźwięk. Jest to spowodowane przedostaniem się powietrza do środka urządzenia, a nie jego awarią.
2. Jeśli wypełniony zbiornik wody zostanie ponownie umieszczony w urządzeniu i po 3 sekundach ikona  nadal będzie się świecić, to oznacza, że zbiornik nie został prawidłowo umieszczony. Podnieś zbiornik i umieść go ponownie na miejscu.

Woda odpadowa może zostać wykorzystana do celów wtórnych np. do podlewania kwiatów.

3.3 PRZYPOMNIENIE O WYMIANIE WODY

Gdy czujnik poziomu wody w zbiorniku wody wykryje niski poziom wody, to dioda  zacznie migać, aby przypomnieć o konieczności wymiany.

Gdy poziom wody w zbiorniku zasilającym zbliża się do poziomu wykrywanego przez czujnik lub gdy zbiornik zostanie wyciągnięty, wtedy dioda  miga.

Uwaga:

Gdy dioda  miga, należy podnieść zbiornik wody, aby wymienić wodę. Usuń pozostałą w zbiorniku wodę, a następnie naley czystą wodę z kranu. Nie dolewaj czystej wody do zbiornika z brudną wodą.

3.4 TRYB STANDBY (CZUWANIE)

Gdy urządzenie nie działa i gdy nie są używane żadne przyciski, to po 5 minutach następuje automatyczne przejście w tryb czuwania w celu oszczędzania energii. W trybie czuwania wszystkie diody kontrolne na wyświetlaczu gasną. Aby wyjść z trybu standby, naciśnij krótko przycisk .

KONSERWACJA

4.1 PŁUKANIE

1. Automatyczne płukanie

Jeśli łączny czas filtracji wody wyniesie co najmniej 15 minut, urządzenie automatycznie uruchomi płukanie po każdym nalaniu wody do dzbanka, które trwa kilkanaście sekund. Naciśnij krótko , aby zatrzymać płukanie.

2. Płukanie ręczne

Naciśnij krótko , aby przepłukać membranę przez 30 sekund. Naciśnij ponownie, aby zatrzymać płukanie. Upewnij się, że w zbiorniku jest wystarczająca ilość wody do przeprowadzenia płukania.

Uwaga:

1. Płukanie membrany jest płukaniem wewnętrznym. Woda po płukaniu powraca do zbiornika w celu cyrkulacji, co nie ma wpływu na jakość wody oczyszczonej po filtrowaniu. Podczas tego procesu woda nie wypływa z wylotu urządzenia.
2. Urządzenie jest wyposażone w funkcję automatycznego płukania, która umożliwia codzienną konserwację. Płukanie ręczne jest czynnością nieobowiązkową, można je wykonywać zgodnie z własnymi potrzebami.

4.2 WYMIANA FILTRA PPC/ROC

1. Przypomnienie o żywotności filtra

Wskaźnik zużycia filtra będzie stopniowo malał wraz ze zmniejszeniem się jego żywotności. Gdy pozostanie 1/5 łącznego czasu pracy, dioda kontrolna zmieni kolor z białego na czerwony. Po zakończeniu okresu żywotności filtra czerwona kontrolka zacznie migać.


Uwaga:

1. Rzeczywista żywotność filtrów może się różnić w zależności od jakości wody wejściowej, objętości filtrowanej wody, pory roku i rzeczywistego czasu pracy produktu.
2. Jeśli filtr straci ważność, należy go jak najszybciej wymienić. W przeciwnym razie wydajność filtracji spadnie i wpłynie to na jakość wody. Pamiętaj o resetowaniu wskaźnika żywotności filtra przy każdej wymianie filtra.

2. Wymiana filtra krok po kroku


1 Odłącz urządzenie

Wyjmij zbiornik
i zdejmij pokrywę.

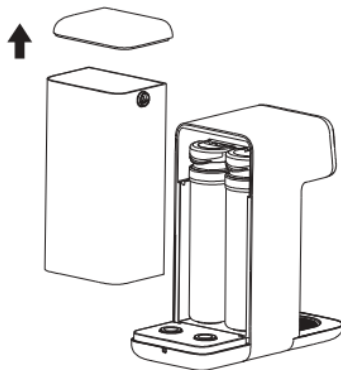


2 Wyjmij zużyty filtr

Filtr można wyjąć po podniesieniu górnego zatrzasku filtra.

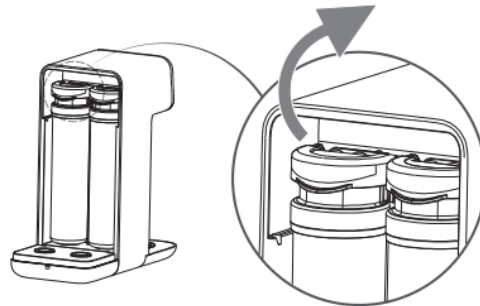


3 Włóż nowy filtr

Umieść nowy filtr i zapnij zatrzask filtra.

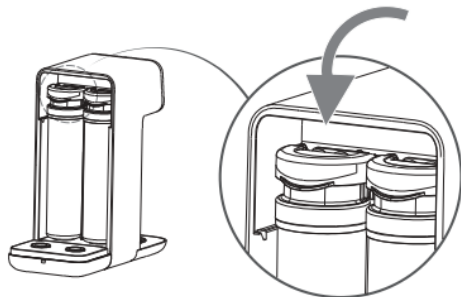


4 Włóż zbiornik do urządzenia i nałóż pokrywę.

Podłącz urządzenie.

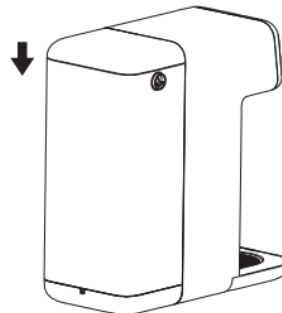

5 Zresetuj wskaźnik żywotności filtra

Naciśnij i przytrzymaj  przez 3 sekundy, aż usłyszysz sygnał, **PPC** zacznie migać. Naciśnij  jeśli chcesz zmienić filtr na **ROC**. Następnie naciśnij  i przytrzymaj przez 3 sekundy (w ciągu 10 sekund), aż urządzenie wyda sygnał dźwiękowy. **Licznik żywotności filtra został zresetowany.** Odczekaj 5 sekund, aby automatycznie wyjść z trybu resetowania filtra.

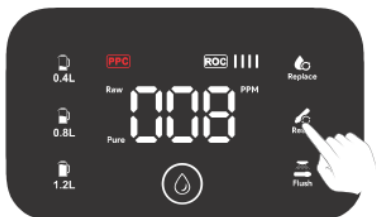

6 Przeplucz nowy filtr

Aby przepłukać nowy filtr, zapoznaj się z procedurą płukania przed pierwszym użyciem urządzenia opisaną w tej instrukcji. Możesz też skorzystać z trybu płukania ręcznego więcej niż 3 razy.



Uwagi:

1. Nie należy wyjmować filtra podczas płukania lub procesu filtrowania, aby uniknąć rozlania wody.
2. Podczas wymiany z filtra może wypłynąć woda. Przenieś urządzenie w miejsce, które nie będzie narażone na zamoczenie.
3. Jeśli urządzenie zostanie wyłączone lub nie zostanie naciśnięty żaden przycisk w ciągu 5 sekund podczas resetowania żywotności filtra, to proces resetowania zostanie automatycznie przerwany.
4. Po udanym zresetowaniu wskaźnika żywotności filtra i wyjściu z trybu resetowania urządzenie przełączy się w stan, w którym nowy filtr wymaga przepłukania.

4.3. CZYSZCZENIE


1. Jeśli zamierzasz pozostawić urządzenie nieużywane przez dłuższy czas

Opróżnij zbiornik wody. Odłącz urządzenie od zasilania. Umieść filtry PPC i ROC w lodówce jeśli nie zamierzasz korzystać z urządzenia miesiąc lub dłużej. Przed kolejnym użyciem zawsze należy użyć funkcji ręcznego płukania 3-4 razy, wyczyścić zbiornik i dzbanek - dopiero wówczas woda będzie zdatna do picia.

2. Jak czyścić zbiornik na wodę?


Aby zapewnić prawidłowy przepływ wody i przedłużyć żywotność filtra, zaleca się ręczne czyszczenie zbiornika wody (przynajmniej raz w tygodniu) oraz czyszczenie pływaka, silikonowej pokrywki pływaka i sitka filtra w zbiorniku wody.

1. Wyciągnij silikonową osłonę pływaka, a następnie go wyjmij.
2. Wyciągnij sitko filtra.
3. Po czyszczeniu włóż pływak w rowek. Następnie załóż silikonową osłonę pływaka i szczelnie zamknij sitko filtra.

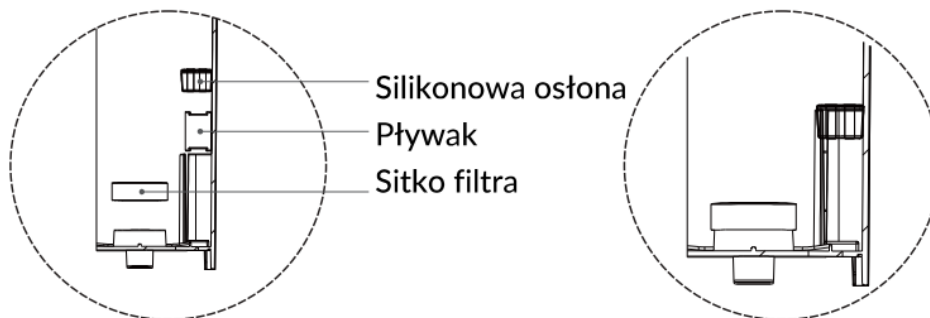

3. Jak odkamieniać oczyszczacz wody?

Kamień może zatykać urządzenie i zakłócać przepływ wody. Jeśli zauważysz spowolnienie przepływu wody, postępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami. Możesz też zwiększyć częstotliwość ręcznego płukania filtra.

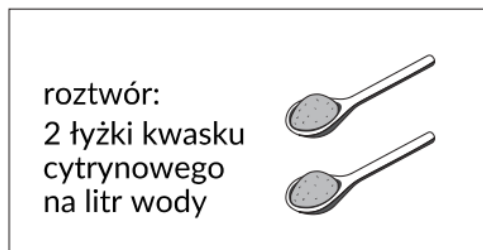

1. Odłącz urządzenie od zasilania i wyjmij zbiornik wody. Wymieszaj roztwór (minimalna ilość roztworu to 2 litry) w zbiorniku wody, a następnie umieść go z powrotem na podstawie i podłącz urządzenie.
2. Urządzenie automatycznie rozpocznie cykl filtracji.
3. Odłącz zasilanie po około 15 sekundach i pozostaw urządzenie na 2 godziny.
4. Wyjmij zbiornik wody, opróżnij go i wyczyść.
5. Wykonaj 3 cykle filtracji z użyciem wody kranowej, aby przepłukać system i usunąć zapach oraz smak roztworu. Jeśli kwaśny smak będzie nadal odczuwalny, powtórz czynność kilka razy.

Uwaga:

Jeśli urządzenie posiadało dużo osadu i problem nie został rozwiązany, to powtórz kroki od 1 do 4 jeszcze raz.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

P: Czy można myć elementy w zmywarce?

O: Zalecamy czyścić elementy szklane ręcznie, przy użyciu miękkiej gąbki i delikatnego płynu do naczyń.

P: Jak używać pojemnika na owoce (szklany cylinder)?

O: Podczas używania pojemnika na owoce, nie ma możliwości korzystania z filtra remineralizującego.

Możesz najpierw napełnić dzbanek wodą, która po filtracji zostanie namineralizowana, a następnie odkręcić górną nakładkę, wyjąć filtr remineralizujący i zastąpić go szklanym pojemnikiem z owocami. Możesz również wcześniej zastąpić filtr remineralizujący pojemnikiem z owocami i włączyć nalewanie wody, jednak będzie to woda pozbawiona minerałów.

Ostrożnie czyść cylinder po każdym zakończonym użyciu.

P: Na jak długo wystarczają filtry?

O: Przybliżona żywotność filtra ROC wynosi 24 miesiące, a filtra PPC 12 miesięcy, filtr remineralizacyjny ma żywotność 3 miesięcy. Jednak rzeczywista żywotność może się różnić w zależności od jakości wody, ilości przefiltrowanej wody i rzeczywistego czasu pracy urządzenia. Wymieniaj filtr zgodnie z wyświetlanymi komunikatami. W przypadku filtra remineralizacyjnego samodzielnie kontroluj pozostały czas.

P: Czy urządzenie jest wyposażone w filtr?

O: Tak, filtry PPC i ROC są zainstalowane w urządzeniu.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

P: Jakie jest natężenie przepływu?

O: 250 ml na minutę

P: Co zrobić przed dłuższym nieużywaniem urządzenia?

O: Opróżnij zbiornik wody. Odłącz urządzenie od zasilania. Umieść filtry PPC i ROC w lodówce jeśli nie zamierzasz korzystać z urządzenia miesiąc lub dłużej. Przed kolejnym użyciem zawsze należy użyć funkcji ręcznego płukania 3-4 razy, wyczyścić zbiornik i dzbanek - dopiero wówczas woda będzie zdatna do picia.


ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie nalewa wody	 miga Replace	W zbiorniku brakuje wody, uzupełnij go
	Zbiornik wody nie jest na swoim miejscu	Sprawdź, czy zbiornik na wodę jest prawidłowo zainstalowany
	Urządzenie nie jest włączone	Sprawdź, czy wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazda zasilającego
	Przycisk nie został odpowiednio mocno naciśnięty	Naciśnij przycisk nalewania wody jeszcze raz
	Urządzenie jest uszkodzone	Skontaktuj się z pomocą techniczną Klarta (serwis@klarta.pl)

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Nietypowy dźwięk podczas wytwarzania wody	W zbiorniku brakuje wody	Wyjmij i uzupełnij zbiornik, a następnie sprawdź, czy podczas przepływu wody nie słychać żadnych nietypowych odgłosów
	System wody jest zablokowany przez powietrze	Naciśnij przycisk płukania 1-3 razy, aby usunąć powietrze
	Jakość wody jest słaba, woda jest twarda, filtr jest zatkany	Wymień filtr i ponownie obserwuj
Urządzenie przecieka	Zbiornik wody nie jest na swoim miejscu	Sprawdź, czy zbiornik na wodę jest prawidłowo zainstalowany
	System uszczelniający zbiornik wody jest zablokowany	Na dnie zbiornika znajdują się dwa zawory. Wyjmij zbiornik i spróbuj poruszać zaworami w kierunku góra-dół.
	Zawory wlotowe i wylotowe zbiornika wody są zablokowane przez ciała obce	Na dnie zbiornika znajdują się dwa zawory. Sprawdź, czy nic ich nie blokuje.
	Wnętrze urządzenia przecieka	Skontaktuj się z pomocą techniczną Klarta (serwis@klarta.pl)

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Woda ma zapach lub są w niej bąbelki	Urządzenie jest nowe	Sprawdź sekcję instrukcji: Przed pierwszym użyciem
	Urządzenie przez dłuższy czas nie było używane	Napełnij zbiornik wody, przefiltruj ją w normalny sposób i wylej. Kolejna partia powinna być zdatna do picia
	Filtr PPC/ROC nie został wymieniony w odpowiednim czasie	Wymień filtr
Przycisk/ wyświetlacz nie reaguje	System uległ awarii	Wyłącz zasilanie na 1-2 minuty, a następnie ponownie podłącz urządzenie
	Oprogramowanie jest uszkodzone	Skontaktuj się z pomocą techniczną Klarta (serwis@klarta.pl)

Wyprodukowano w Chinach

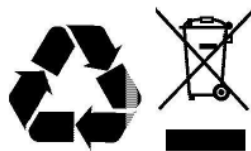

CE RoHS